



ARREDAMENTO PER L'ESTETICA 100% MADE IN ITALY



Dallas

MB/P10 - MB/P11

MANUALE DI ISTRUZIONI

Sicurezza durante l'installazione

- Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo della poltrona, leggere attentamente il manuale d'istruzioni avendo cura di seguire tutte le indicazioni e le avvertenze ivi contenute. Sono riportate importanti informazioni di sicurezza in fase di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto!
- Dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità e la completezza del contenuto. In caso di dubbi, non utilizzare il prodotto e contattare il nostro customer service.
- La poltrona Dallas va posizionata su di una superficie piana, livellata e in grado di sopportare il peso della poltrona quando l'apparecchiatura è caricata, facendo riferimento al carico massimo ammissibile.
- Prima di collegare la poltrona assicurarsi che la tensione (V) di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targa dati della macchina.

Sicurezza durante l'utilizzo

- L'apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il qual è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli, i quali comportano la perdita di ogni diritto di garanzia.
- L'utilizzo è consentito al solo personale che esegue il trattamento (podologo, estetista).
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi in vicinanza dell'apparecchio.
- Per nessuna ragione avvicinare piedi, mani o altre parti del corpo alle parti mobili dell'apparecchiatura, anche quando queste non sono in funzione, l'azione di seduta e rialzo, dalla poltrona, deve essere sempre eseguita dalla parte frontale.
- In nessuna circostanza scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate. Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.
- Nel caso di un'eventuale caduta di liquidi o di qualsiasi altro corpo estraneo all'interno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la poltrona. Non utilizzare e rivolgersi al nostro customer service prima di utilizzare l'apparecchiatura nuovamente.
- Non scollegare l'apparecchio, mentre l'apparecchio è in funzione. Per disconnettere l'apparecchiatura, occorre prima fermare tutti i movimenti e solo successivamente staccare la spina dalla presa elettrica.
- Prestare la massima attenzione quando l'apparecchiatura viene utilizzata su bambini, persone anziane o disabili.

Sicurezza durante la manutenzione

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia staccare la spina elettrica.
- Pulizia e manutenzione devono essere effettuate soltanto da persone qualificate per tale attività e non devono essere effettuate da parte di persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se le parti mobili (telaio e gambali) si bloccano, non cercare per nessun motivo di sbloccarle, ma contattare il servizio assistenza di Medical & Beauty (Salon Habitat Italia srl).

Utilizzo vietato

Non usare mai l'apparecchiatura Dallas:

- Nel caso in cui il cavo di alimentazione e/o la spina siano danneggiati.
 - Nel caso in cui siano presenti evidenti danneggiamenti sull'involucro.
 - Dopo un eventuale rovesciamento o caduta sul pavimento.
- In tutti questi casi contattare immediatamente il servizio assistenza di Medical & Beauty (Salon Habitat Italia srl) per le riparazioni necessarie.
- Mantenere sempre il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o superfici calde.
 - Non fare cadere oggetti od acqua all'interno delle aperture e/o delle fessure.
 - Non usare l'apparecchiatura in ambienti esterni, in ambienti umidi, in prossimità di ambienti in cui viene utilizzato spray (aerosol), in prossimità di ambienti in cui viene gestito ed utilizzato l'ossigeno.
 - Per disconnettere l'apparecchiatura, fermare tutti i movimenti e solo dopo staccare la spina dalla presa elettrica.

Uso previsto

La poltrona Dallas è stata concepita per garantire il massimo del comfort durante i trattamenti estetici, come pedicure e massaggi. La poltrona è dotata di regolazione elettrica: per l'altezza della seduta, la regolazione dello schienale e la bascula della seduta. Il poggia gambe e il poggiatesta possono essere regolati manualmente. I braccioli sono stati concepiti per essere ruotati in modo da offrire il massimo del comfort in tutte le posizioni, anche in posizione prona.


Componenti

La fig.1 riporta i principali componenti della poltrona per trattamenti estetici Dallas.

Legenda:

1. Poggiatesta
2. Schienale
3. Braccioli
4. Poggia gambe
5. Poggiapiedi
6. Pedale a pavimento per regolazione altezza seduta (up/down)
7. Pedale a pavimento per regolazione bascula seduta
8. Pedale a pavimento per regolazione schienale

Fig. 1

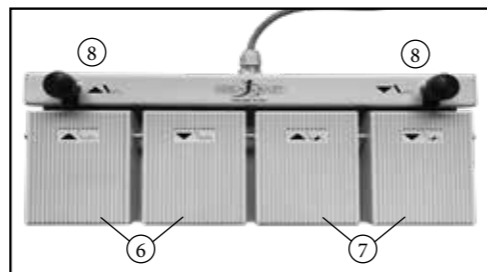

Connessione della poltrona Dallas alla corrente

- Verificare che la tensione (V) di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targa dati della macchina.
- Attaccare la spina alla presa di corrente.

Operazioni della poltrona Dallas

Attenzione! Rischio di schiacciamento. Gambe, braccia e altre parti del corpo del cliente devono assolutamente rimanere sulla poltrona durante la regolazione e la movimentazione delle parti meccaniche.

Evitare che olio e altri prodotti chimici entrino in contatto con la tappezzeria, potrebbero danneggiarla.

Si consiglia di proteggere la tappezzeria ad esempio utilizzando rotoli di carta usa e getta.

Nel caso in cui dell'olio o altri prodotti chimici entrino in contatto con la tappezzeria rimuovere immediatamente.


Regolazione del poggiatesta

Estrarre il poggiatesta fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Spingere il poggiatesta verso il basso per ripristinare la posizione originale.

Regolazione dell'altezza della seduta

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per alzare e abbassare la posizione della seduta a seconda delle necessità.



Regolazione della bascula seduta

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per regolare la bascula seduta avanti e indietro a seconda delle necessità.



Regolazione dello schienale

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per regolare la posizione dello schienale fino al raggiungimento della posizione desiderata.



Regolazione del poggia gambe

Il poggia gambe può essere regolato indipendentemente dallo schienale e dalla seduta.

Ruotare la leva sotto il sedile in senso antiorario per sbloccare il poggia gambe.

Spostare manualmente il poggia gambe nella posizione desiderata.

Rilasciare la leva sotto il sedile per bloccare il poggia gambe nella posizione desiderata.

Regolazione del poggiapiedi

Attenzione! Il poggiapiedi deve essere sempre nella posizione di chiusura all'inizio e alla fine dell'utilizzo della poltrona.

Regolare il poggiapiedi fino a raggiungere la posizione desiderata solo durante la seduta del cliente.

Regolazione dei braccioli

Allentare i volantini sotto i braccioli.

Ruotare il bracciolo fino a raggiungere la posizione desiderata.

Bloccare di nuovo il volantino di fissaggio.

Pulizia e manutenzione

Attenzione! Pericolo di shock elettrico! Staccare la spina dalla presa prima di procedere alla pulizia.

Pulire la tappezzeria della poltrona solo con acqua tiepida, sapone neutro e un panno morbido.

Le macchie devono essere rimosse immediatamente per evitare che penetrino nel tessuto.

Pulire il telaio della poltrona e la pedaliera con un panno leggermente inumidito.

Assicurarsi che l'acqua non entri nell'unità di controllo, nella pedaliera e in tutte le parti elettriche.

Non strofinare disinfettanti sulla tappezzeria.

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi che potrebbero causare danni alla tappezzeria.

Non utilizzare sostanze che contengono olio o grasso per pulire la tappezzeria.

Il rivestimento non è resistente ai prodotti chimici e di lavaggio a secco.

Riparazione e manutenzione

La poltrona non richiede alcuna manutenzione speciale, se usata correttamente e in conformità con le indicazioni e le istruzioni del produttore.

Tuttavia, in caso di qualsiasi eventuale problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Solo le persone autorizzate dal produttore possono effettuare le riparazioni.

Eventuali modifiche o riparazioni eseguite da persone non autorizzate possono comportare la perdita di ogni diritto di garanzia.

Inoltre, la sicurezza della poltrona potrebbe essere compromessa.

Trasporto / Stoccaggio / Requisiti di utilizzo

Il trasporto deve avvenire esclusivamente all'interno dell'imballaggio originale.

Trasporto e conservazione a temperatura: da -20° C a +50° C

Temperatura di utilizzo: da +10° C a +40° C

Umidità relativa dell'aria: max. 90%, senza condensa

Evitare brusche variazioni di temperatura, per evitare la formazione di condensa. Attendere che la poltrona si adatti alla temperatura ambiente prima di metterla in funzione.

Smaltimento

Le diverse parti dell'imballaggio, la poltrona, la tappezzeria ed i relativi accessori devono essere smaltiti in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Noi: Salon Habitat (Italia) s.r.l.
Via Lazzaretti 12
42122 Reggio Emilia

Attestiamo sotto la nostra completa responsabilità che il prodotto:

Poltrona elettrica per trattamenti Dallas MB/P10, MB/P11

cui la dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

**EN 60335-1, modifiche 2, 5, 6, A51, A53, A55
EN 60335-2-23, modifica A**

ed ai requisiti delle seguenti direttive CEE:

**Direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 9 febbraio 1973; Attuazione della
direttiva con D.L. del 18 ottobre 1977.
Direttiva CEE 93/68 del Consiglio del 22 luglio 1993; modifica alla 73/23
CEE**

Reggio Emilia, 12/09/2024

Il legale rappresentante
Sig. Michael Frost